


取扱説明書  
かんたんリモコン  
品番 DY-RM20



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
●ご使用前に「安全上のご注意」(裏面)を必ずお読みください。  
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社  
ホームエンターテインメント事業部  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2013

VQT5C74-1  
F0513NA1054

Panasonic  
かんたんリモコン保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載  
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DY-RM20
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -
※ 販売店	住所・販売店名 電話 ( ) -

パナソニック株式会社 ホームエンターテインメント事業部  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551  
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

- **本機について**  
このリモコンでは、レコーダーのよく使う機能を大きな「録る」「見る」ボタンでわかりやすくするほか、主な機能が使いやすく操作できるようにまとめてあります。

- **対応機種**  
2010年2月以降発売のパナソニック ブルーレイディーガ DMR-BZT9300/BZT830/BZT750/BWT650/BWT550/BR130  
その他の機種については、下記ホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/bd/>




付属品

単3形乾電池（動作確認用）..... 2本  
（電池持続時間が短い場合があります）



電池の入れ方

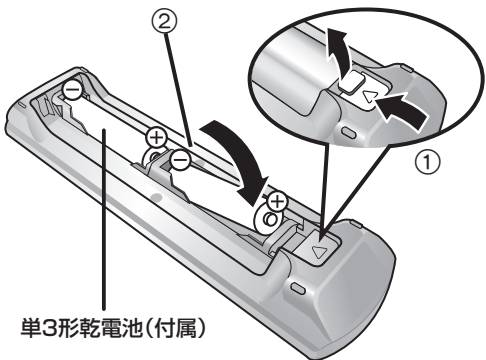

単3形乾電池(付属)

- ⊕ ⊖ を確認してください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。

お手入れ


- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるとありますので使用しないでください。
  - 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

仕様

使用電源	DC 3 V ( 単 3 形乾電池 2 本 )
動作範囲	約 7 m ( 受信部正面方向 )
電池持続時間	約 1 年 ( 使用頻度により変わります )
寸法	51 mm ( 幅 ) × 186 mm ( 長さ ) × 30 mm ( 厚さ )
質量	約 162 g ( 乾電池を含む ) 約 126 g ( 乾電池を除く )

各部のはたらき

- 各ボタンは、レコーダーに付属するリモコンの同様のボタンと同じ動きをします。(レコーダーによっては、一部、動作が異なる場合もあります)  
具体的な操作方法については、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- レコーダーのリモコン受信部に向けてまっすぐ操作してください。
  - レコーダーの操作ができない場合は、「故障かな! ?」(下記)をご確認ください。(リモコンモードが異なる場合は、リモコンモードを合わせてください)
  - このリモコンにない機能(音声切換など)や、このリモコンで正しく動かない機能は、レコーダーに付属のリモコンで操作してください。

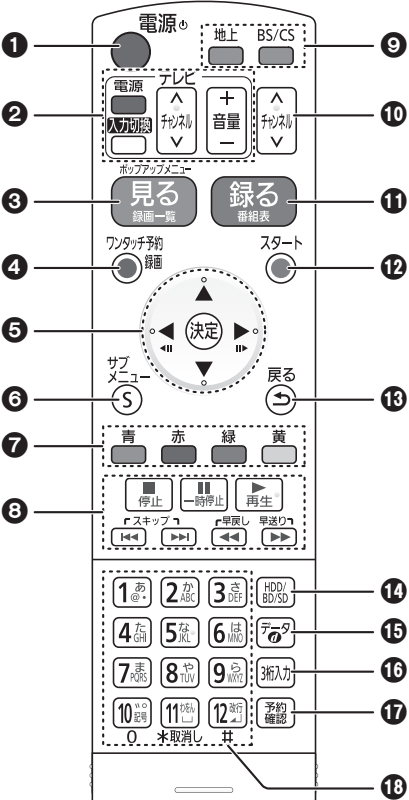

- 1 レコーダーの電源
- 2 テレビ操作部 ( [電源] [入力切換] [チャンネルへ、へ] [音量+, -] )
  - 設定すると、テレビの操作ができます。(下記)
- 3 録画一覧 / ディスクメニューを表示する
- 4 録画する / ワンタッチ予約する
- 5 選択および決定する
- 6 サブメニューを表示する
- 7 画面上の指示に応じて、さまざまな用途に使用する
- 8 録画や再生時の基本操作
- 9 放送を切り換える
- 10 チャンネルを順に選ぶ
- 11 番組表を表示する
- 12 スタート画面を表示する
- 13 前の画面に戻る
- 14 HDD/BD/SD を切り換える
- 15 データ放送の画面を表示する
- 16 3桁番号を入力してチャンネルを選局する
- 17 予約一覧画面を表示する
- 18 チャンネルなどを番号で選ぶ / 番号や文字を入力する

テレビ操作部の設定

設定すると、テレビ操作部 2 のボタンでテレビの操作ができます。

戻る (5) を押しながら、1 (あ) ~ 10 (0) を使って、2桁のメーカー番号(下記)を入力してください。

例) 01 の場合 ... [10] → [1] 10 の場合 ... [1] → [10]  
11 の場合 ... [1] → [1] 12 の場合 ... [1] → [2]

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01、10、22、23、24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06、15	日立	05、20
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02、11、21	フナイ	19
ソニー	03、17	三菱	08、12、25
東芝	04		

- 番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる番号に合わせてください。
- 当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の [ 入力切換 ] で、入力に加え、テレビの放送も切り換えることができますががあります。切り換えることができないときは「24」以外に設定してください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- テレビ側でリモコンモードを変更している場合、このリモコンでは操作できません。

故障かな! ?

こんなときは	ここを確認してください
レコーダーの操作ができない	●レコーダーのリモコン設定を無線方式でお使いの場合、このリモコンで操作することはできません。レコーダーのリモコン設定を赤外線方式に変更してください。 ●レコーダーのリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。 ●リモコンとレコーダーの間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む) などがありませんか。 ●リモコンとレコーダーのリモコンモードが異なっていますか。(下記)
レコーダーの本体表示窓に“U30”と表示される	●リモコンとレコーダーのリモコンモードが異なっています。リモコンモードを合わせてください。 ・本体表示窓に“U30”と表示されるレコーダーの場合: 例)  表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、(決定)を3秒以上押したままにする 電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。
レコーダーの“お知らせ”ランプが点滅する	・“お知らせ”ランプが点滅するレコーダーの場合: 例)  6回点滅 1 (あ) ~ 6 (は) のいずれかを押しながら、(決定)を3秒以上押したままにする (レコーダーに合った設定になるまで、数字ボタンを順番に選んでお試しください)



使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	(        )        -
お買い上げ日	年        月        日

修理を依頼されるときは  
「故障かな!？」（裏面）でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

●製品名	かんたんリモコン
●品番	DY-RM20
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5 年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック DIGA(ディーガ)ご相談窓口

365日 受付9時～20時

電話

フリーダイヤル 0120-878-982

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

365日 受付9時～20時

電話

フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】  
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
近畿地区	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中国地区	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
四国地区	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
九州地区	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
沖縄地区	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
九州地区	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
九州地区	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。  
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1112

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

## 警告

分解、改造をしない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

電池は誤った使いかたをしない

●指定以外の電池を使わない

●乾電池は充電しない

●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない

●⊕と⊖を針金などで接続しない

●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない

●⊕と⊖を逆に入れない

●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない

●被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

●電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない

●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

## 注意

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

## 注意

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

●また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転店の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合  
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ト) 本書のご添付がない場合  
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.